125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 1

REX

ASCIUGABIANCHERIA
RA 250 M

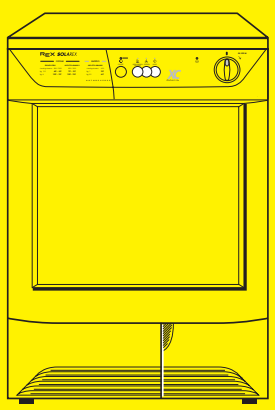

I ⚠ **Disimballo:** vedere pagina 6

125993552

LIBRETTO ISTRUZIONI

I

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 2

Gentile cliente,

La preghiamo di leggere attentamente questo libretto istruzioni e di prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza riportate nelle prime pagine. Le consigliamo di conservare questo libretto per future consultazioni e di cederlo eventualmente al nuovo proprietario in caso di vendita della macchina.

Danni di trasporto

Controllare, all'atto del disimballo, che la macchina non sia danneggiata. In caso di dubbio, non metterla in funzione, ma rivolgersi all'assistenza tecnica.

I seguenti simboli La guideranno nella lettura del libretto:

Informazioni legate alla sicurezza nell'uso della macchina.

Consigli e raccomandazioni per l'uso corretto della macchina e per ottenerne le migliori prestazioni.

Informazioni legate alla protezione dell'ambiente.

Il nostro contributo per la protezione dell'ambiente:
noi utilizziamo carta ecologica

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 3

Indice

Avvertenze 4

Smaltimento 5

Consigli per la protezione dell'ambiente 5

Descrizione della macchina 5

Installazione 6
- Disimballo 6
- Posizionamento 6
- Collegamento elettrico 6
- Kit colonna 6
- Reversibilità porta 6
- Collegamento di un tubicino di scarico 7

Uso 8
- Pannello comandi 8
- Tempi di asciugatura 9
- Sequenza operazioni 10
- Consigli utili 11

Manutenzione e Pulizia 12-13
- Pulizia mobile 12
- Pulizia porta 12
- Pulizia filtri 12
- Pulizia del condensatore d'aria 12
- Svuotamento della tanica di raccolta dell'acqua di condensa 13
- Pulizia della griglia posteriore 13

Anomalie di funzionamento 14

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:	Altezza	85 cm
	Larghezza	60 cm
	Profondità	58 cm
TENSIONE/FREQUENZA:		220-230 V/ 50 Hz
POTENZA TOTALE ASSORBITA:		2200 W (10 A)
CARICO MASSIMO:	Cotone, lino	6 kg
	Sintetici	2,5 kg
CONSUMI:	Cotone, lino	4,37 kWh (6 kg asciutto armadio)
	Cotone, lino	3,6 kWh (6 kg pronto stiro)
	Sintetici	1,4 kWh (2.5 kg asciutto armadio)

CE Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive CEE:
- 73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione;
- 89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 4

⚠ Avvertenze

Queste avvertenze sono state previste per la Sua sicurezza e quella degli altri. La preghiamo quindi di leggerle attentamente prima di installare ed utilizzare la macchina.

Installazione

- Se l'impianto elettrico domestico necessita di essere modificato per poter installare la macchina, chiamare un tecnico specializzato.
- Una volta installata la macchina accertarsi che non appoggi sul cavo di alimentazione.
- Se la macchina è posta su pavimento di moquette, regolare i piedini in modo tale da permettere la circolazione dell'aria tra la macchina ed il pavimento

Uso

- La macchina è prevista per un uso domestico. Se viene utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata oppure se non viene usata correttamente, il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare.
- Dopo l'uso, staccare sempre la spina.
- Non introdurre in macchina biancheria semplicemente sgocciolata.
- **Pericolo di esplosione:** non asciugare in macchina biancheria smacchiata con prodotti chimici (come quelli utilizzati per la pulitura a secco), perchè potrebbero causare un'esplosione. Asciugare solo capi lavati in acqua.
- Accertarsi che non ci siano degli accendini nelle tasche dei capi da asciugare.
- Non introdurre in macchina scarpe da tennis, perchè potrebbero incastrarsi tra oblò e cesto, bloccando quest'ultimo.
- Lasciare la porta socchiusa a fine programma per aerare la macchina.
- I filtri devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Per prevenire rischi di incendio, **non utilizzare la macchina con i filtri danneggiati oppure senza filtri.**
- Non lasciare che si accumuli lanugine attorno alla macchina.

Sicurezza in generale

- È pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non tentare di riparare l'apparecchiatura da soli. Riparazioni eseguite da persone inesperte possono causare danni. Rivolgersi sempre ad un centro di assistenza tecnica autorizzato, richiedendo sempre ricambi originali.

Sicurezza per i bambini

- I bambini spesso non riconoscono i pericoli legati alle apparecchiature elettriche. Durante il funzionamento della macchina è necessario sorvegliarli adeguatamente e non lasciarli giocare con l'apparecchiatura - c'è il pericolo che i bambini si chiudano dentro.
- I componenti dell'imballaggio (es. pellicole, polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Accertarsi che gli animali domestici non entrino nel cestello dell'asciugabiancheria.
- In caso di smaltimento dell'apparecchiatura, tagliare il cavo di alimentazione ed eliminare la spina con il cavo restante. Rendere inutilizzabile la serratura della porta: in questo modo i bambini, giocando, non riusciranno a chiudersi dentro l'apparecchiatura, rischiando di rimanere intrappolati.

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 5

Smaltimento

Materiali di imballaggio

- I materiali recanti il simbolo ♺ sono riciclabili. Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi (o contenitori).

Macchina

Per un corretto smaltimento della Sua vecchia macchina, La invitiamo ad utilizzare le discariche autorizzate. Ci aiuti a mantenere pulita la Sua città!

Consigli per la protezione dell'ambiente

Per ottenere delle economie di energia elettrica e per salvaguardare l'ambiente consigliamo di attenersi a quanto segue:

- Utilizzare il cesto a pieno carico. I piccoli carichi sono anti-economici.
- Centrifugare bene la biancheria prima dell'asciugatura. Quanto maggiore sarà la velocità di centrifuga tanto minori saranno il consumo elettrico ed i tempi di asciugatura.
- Si consiglia di non asciugare troppo la biancheria per evitare pieghe e risparmiare energia. Scegliere il tempo di asciugatura in funzione del tipo di biancheria e del grado di asciugatura richiesto.
- Per sfruttare la capacità massima di carico, si possono asciugare assieme capi "asciutto armadio" e "pronto stiro". Scegliere il programma di asciugatura per "pronto stiro" e una volta finito il programma, togliere la biancheria. Completare poi il programma scegliendo un tempo di asciugatura supplementare per la biancheria che deve essere asciugata fino a "asciutto armadio".
- Pulire accuratamente i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura. In questo modo l'asciugabiancheria consumerà meno energia elettrica.
- Aerare bene il locale. La temperatura ambiente non deve superare +35°C mentre l'apparecchiatura è in funzione.

Descrizione della macchina

1 Pannello comandi
2 Scheda programmi
3 Filtri
4 Targa matricola
5 Condensatore
6 Tanica di raccolta acqua di condensa
7 Piedini regolabili

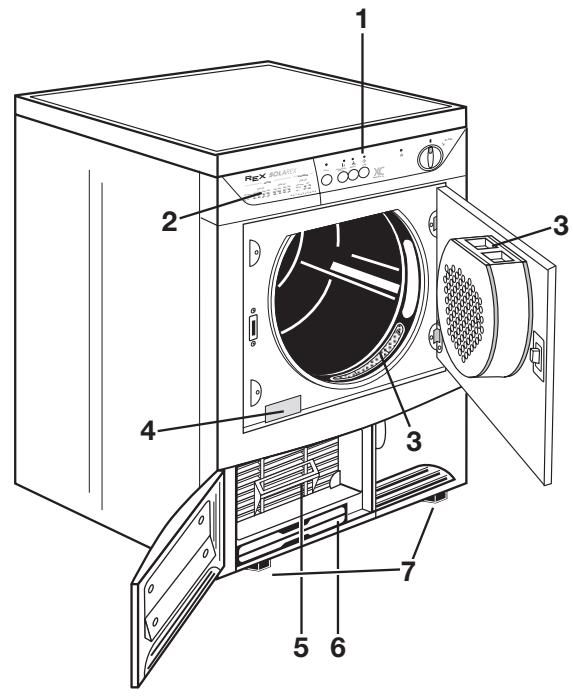

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 6

Installazione

Avvertenza!

Disimballo

⚠ Prima di utilizzare la macchina, sfilare il sacchetto di polietilene contenente il tassello di polistirolo.

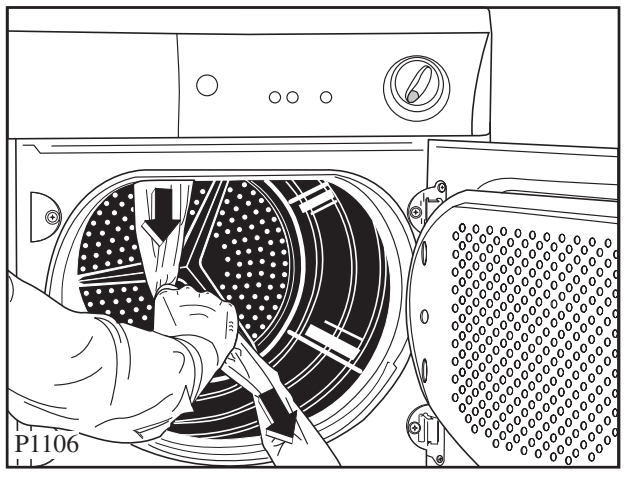

⚠ In caso di successivo trasferimento dell'apparecchiatura, questa dovrà essere trasportata verticalmente.

Posizionamento

La macchina può essere posta su qualsiasi tipo di pavimento piano. Deve trovarsi in posizione perfettamente orizzontale (servirsi eventualmente di una livella ad acqua). Agendo sui piedini è possibile compensare dislivelli e inclinazioni del pavimento.

Per un corretto funzionamento l'ambiente circostante deve essere mantenuto pulito (sgombro da polvere e peluzzi).

L'aria deve poter circolare liberamente attorno alla macchina. Non ostruire la griglia di aerazione anteriore e le griglie di aspirazione sul retro.

Non togliere i piedini. Non limitare la distanza dal pavimento con moquette o tappeti a pelo alto. Ciò potrebbe provocare un accumulo di calore che pregiudicherebbe il buon funzionamento della macchina.

Nota:

L'aria calda emessa dall'asciugabiancheria può raggiungere anche i 60°C. Pertanto non installare la macchina su pavimenti che non possono sopportare temperature elevate.

Per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura la temperatura ambiente non deve essere inferiore a + 5°C e superiore a + 35°C, anche quando la macchina è in funzione.

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.

Controllare che l'impianto elettrico domestico sia adatto a sopportare il carico massimo richiesto (2,2 kW) considerando gli altri elettrodomestici in uso.

Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra in conformità con le norme vigenti.

⚠ Il costruttore declina qualsiasi responsabilltà per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto delle norme di sicurezza.
L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata dal nostro servizio di assistenza tecnica.

Importante!

Il cavo dell'apparecchiatura deve essere facilmente accessibile dopo aver installato la macchina.

Kit colonna

Presso i rivenditori autorizzati è disponibile uno speciale kit che permette di installare l'asciugabiancheria sopra una lavatrice a carica frontale avente una profondità compresa tra 48 e 60 cm.

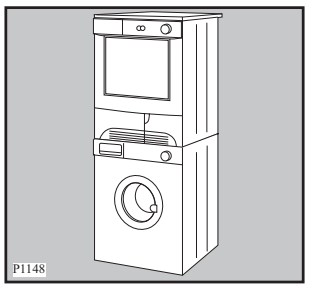

Seguire attentamente le istruzioni di montaggio contenute nel kit.

Reversibilità della porta

Qualora fosse necessario cambiare il senso di apertura della porta, rivolgersi al centro di assistenza tecnica di zona.

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 7

Collegamento di un tubicino di scarico

Qualora sul luogo di installazione fosse presente uno scarico, l'acqua di condensa potrà essere evacuata direttamente attraverso quest'ultimo per mezzo di un tubicino del diametro di 14 mm, facilmente reperibile in commercio. Il foro di scarico si trova sul retro dell'apparecchiatura, nella parte centrale in basso.
Procedere come segue per collegare il tubicino:

- allentare la fascetta **A**
- togliere il tappo **B** dall'apparecchiatura
- inserire il tubicino **C** e fissarlo con la fascetta **A**

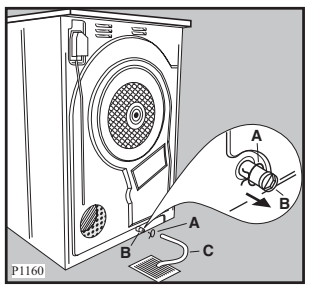

L'uso di un tubicino di scarico può essere particolarmente utile se l'asciugabiancheria è installata in colonna sopra la lavatrice. In questo caso, il tubicino **C** deve essere rivolto verso il basso, come da figura.

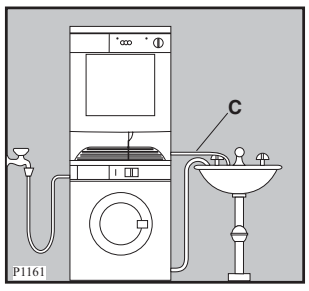

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 8

Uso

Pannello comandi

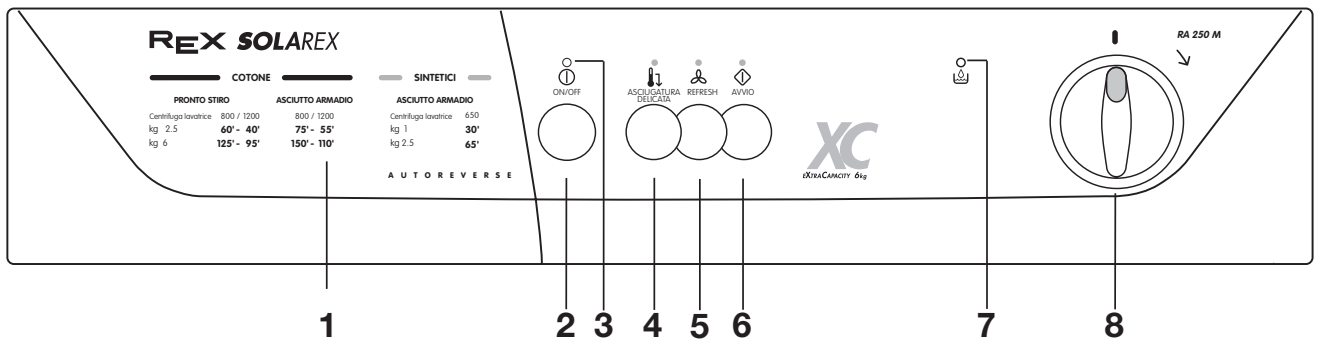

1 Guida programmi

Questa tabella vi aiuterà a scegliere i tempi di asciugatura in funzione del tipo di tessuto e del grado di asciugatura richiesto.

2 Tasto ON/OFF ⏻

Premerlo per accendere l'asciugabiancheria. A fine programma ripremerlo per spegnere la macchina.

3 Spia di funzionamento

Questa spia si illumina quando viene accesa la macchina (tasto ON/OFF premuto) e si spegne quando il tasto viene ripremuto.

4 Tasto ASCIUGATURA DELICATA

Questo tasto permette di asciugare capi delicati di cotone a bassa temperatura.

5 Tasto REFRESH

Premendo questo tasto si effettua un'asciugatura a temperatura ambiente (la resistenza viene esclusa) per capi particolarmente delicati oppure per rinfrescare della biancheria, ad esempio per togliere l'odore dell'anti-tarme o per arieggiare capi che non vengono utilizzati molto spesso.

6 Tasto AVVIO

Scelto il tempo di asciugatura, premere questo tasto per un istante al fine di avviare l'asciugabiancheria.

Se viene aperta la porta mentre il programma è in funzione, una volta chiusa la porta, questo tasto deve essere ripremuto per riavviare il programma dal punto in cui era stato interrotto.

7 Spia «tanica piena»

Si accende quando la tanica è piena o non è ben inserita.

Importante: Se durante il ciclo di asciugatura la tanica si riempie completamente, la rispettiva lampada spia si accende, indicando che la tanica deve essere svuotata. Il programma si interrompe.

In tal caso, dopo aver svuotato la tanica e averla reinserita a fondo, l'asciugabiancheria può rimanere ferma per un massimo di 25 secondi, con la spia "tanica piena" accesa, prima di riprendere a funzionare.

8 Selettore tempi di asciugatura

Per scegliere il tempo di asciugatura desiderato, ruotare il selettore **in senso orario** fino a far coincidere i minuti con il punto di riferimento situato sul cruscotto:

- cotone, lino da 0 a 150 min. (settore nero)

- sintetici da 0 a 100 min. (settore giallo)

Quando si sceglie il tempo, tenere presente che negli ultimi 10 minuti la macchina effettua la fase di raffreddamento, contrassegnata dal simbolo per evitare la formazione di pieghe.

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 9

Tabella tempi di asciugatura

Cotone (settore nero del selettore)

Carico	Centrifuga finale dopo il lavaggio 800 - 1200 giri/min.	
	Grado di asciugatura «PRONTO STIRO»	**Grado di asciugatura «ASCIUTTO ARMADIO»**
2,5 kg	60’ - 40’	75’ - 55’
6 kg	125’ - 95’	150’ - 110’

Sintetici (settore giallo del selettore)

Carico	Centrifuga finale dopo il lavaggio 650 giri/min.
	Grado di asciugatura «ASCIUTTO ARMADIO»
2,5 kg	65’
1 kg	30’

Non sovraccaricare il cesto (non caricare grandi trapunte ad esempio).

Si consiglia di centrifugare la biancheria alla massima velocità prevista per il tipo di tessuto, onde ridurre i tempi di asciugatura e di conseguenza il consumo di energia elettrica.

La durata dell’asciugatura dipende dal tipo e quantità di biancheria, dall’umidità residua dopo la centrifuga e dal grado di asciugatura richiesto. Alcuni tessuti, come la spugna, trattengono più acqua rispetto ad altri; tenerne conto nell’impostazione del tempo di asciugatura.

I tempi di asciugatura sono dati a titolo indicativo. Solo con l’esperienza acquisita dopo alcuni cicli di asciugatura si potrà essere in grado di stabilire i tempi più adatti in base ai carichi di biancheria abituali.

Non selezionare un tempo di asciugatura troppo lungo al primo utilizzo. È preferibile impostare un tempo supplementare se la biancheria non è completamente asciutta.

Se un carico è composto da tessuti di natura diversa (sintetici e cotone, ad esempio) selezionare il tempo di asciugatura in base alla fibra più delicata e prolungarlo di 10 minuti.

Carichi di biancheria

Senza bisogno di pesare la biancheria, attenersi a quanto segue per la quantità da introdurre in macchina:

- **Cotone, lino**: riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.
- **Sintetici**: non più di metà del cesto.

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 10

Sequenza delle operazioni

Prima di usare l'asciugabiancheria per la prima volta, consigliamo di introdurre nel cesto alcuni stracci puliti, umidi, e di far funzionare l'apparecchiatura per almeno 20 minuti. Questo per togliere le eventuali tracce di polvere o grasso presenti nel cesto.

Come asciugare

1. Collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica.
2. Aprire la porta .premendo nel punto indicato dalla freccia.

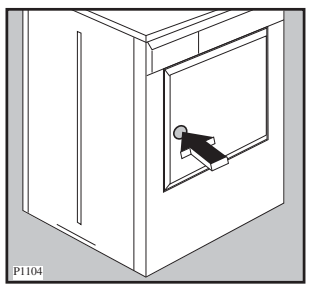

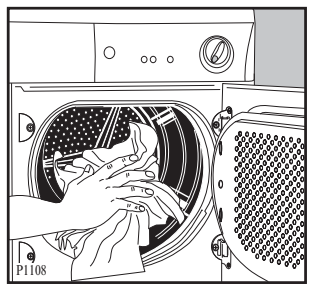

3. Caricare i capi uno alla volta dispiegandoli il più possibile.
4. Chiudere la porta assicurandosi che la biancheria non rimanga incastrata tra la porta ed il filtro.
5. Premere il tasto "ON/OFF" ⏻. La spia di funzionamento si accende.
6. Selezionare il tempo di asciugatura.
7. Se necessario, premere il tasto ASCIUGATURA DELICATA o il tasto "REFRESH".
8. Premere il tasto AVVIO ⏻ per un istante: inizia l'asciugatura.
   Durante l'asciugatura il cesto ruota alternativamente in entrambe le direzioni.

   Tutti i programmi di asciugatura terminano con una fase di raffreddamento di 10 minuti .
   Dopo questa fase, il selettore si troverà sullo "**0**", il ciclo di asciugatura è terminato.
9. Rilasciare il tasto "ON/OFF" ⏻. La spia di funzionamento si spegne.
10. Estrarre subito la biancheria.

Dopo ogni uso

- Spegnere la macchina ripremendo il tasto "ON/OFF" ⏻. La spia di funzionamento si spegne.
- Pulire i filtri (vedi pag.12).
- Svuotare la tanica (vedi pag.13).

Importante!

Se si deve interrompere il programma di asciugatura prima che raggiunga la fine, si raccomanda di ruotare il selettore fino alla posizione e di attendere la fine di questa fase prima di estrarre la biancheria. In questo modo si eviterà un accumulo di calore nella macchina.

Modifica del programma

Se si vuole modificare un programma avviato, innanzitutto rilasciare il tasto "ON/OFF" ⏻ per mettere la macchina fuori tensione, ruotare quindi il selettore fino al nuovo tempo scelto e ripremere il medesimo tasto per mettere la macchina sotto tensione. Premere quindi il tasto AVVIO ⏻.

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 11

Consigli utili per l'asciugatura

- Cercare di utilizzare la macchina a pieno carico. I piccoli carichi sono anti-economici.

  Indicativamente, elenchiamo i pesi medi dei capi più comuni:

Lenzuolo	700-1000 g
Tovaglia	400-500 g
Asciugapiatti	70-120 g
Tovagliolo	50-100 g
Asciugamano spugna	150-250 g
Accappatoio	1000-1500 g
Camicia uomo	200-300 g
Federa	100-200 g
Pigiama uomo	400-500 g
Camicia da notte donna	200-250 g

- Non asciugare mai in macchina i seguenti capi: i tessuti particolarmente delicati come tende in fibre sintetiche, i capi in lana e seta, biancheria con inserti metallici, le calze di nylon, i capi in tessuto molto voluminoso come le giacche a vento, le coperte, le trapunte, i sacchi a pelo, piumini e qualsiasi capo che contenga gommapiuma o materiali simili alla gommapiuma, capi in fibra di vetro.

- Controllare le etichette applicate sui capi:

  Asciugatura a macchina consentita. Non è però specificato se a temperatura normale o ridotta.

  Asciugatura a temperatura normale.

  Asciugatura a temperatura ridotta.

  Non asciugare in macchina.

- Abbottonare le federe e i copripiumini per evitare che piccoli capi di biancheria finiscano al loro interno. Chiudere i bottoni automatici, le cerniere lampo e i gancetti, lacci di grembiuli, ecc.
- Dividere la biancheria secondo il tipo ed il grado di asciugatura desiderati.
- Un'eccessiva asciugatura crea pieghe nei tessuti e consuma energia.
- Evitare di asciugare capi scuri assieme a capi chiari colorati, come gli asciugamani di spugna, perchè possono attrarre i peluzzi.
- La biancheria deve essere ben centrifugata prima di essere asciugata.
- **Anche i capi sintetici** devono essere brevemente centrifugati utilizzando lo speciale programma di centrifuga delicata della vostra lavatrice.
- I tessuti di maglia (biancheria intima di maglia) possono restringersi durante l'asciugatura. Non asciugare eccessivamente biancheria di questo tipo. È consigliabile tener conto di questo restringimento quando si acquista un nuovo capo.
- È possibile introdurre nell'asciugabiancheria anche dei capi inamidati. Comunque, per ottenere l'effetto inamidato desiderato, scegliere il programma "pronto stiro". Per eliminare qualsiasi residuo di appretto, dopo l'asciugatura, pulire il cesto con uno straccio umido ed infine asciugarlo.
- Per eliminare la carica elettrostatica alla fine dell'asciugatura, utilizzare un ammorbidente nel lavaggio della biancheria oppure un prodotto adatto per asciugabiancheria.
- Estrarre la biancheria subito dopo la fine dell'asciugatura.
- Se al termine dell'asciugatura qualche capo dovesse risultare ancora umido, impostare un breve ciclo di asciugatura di almeno 20 minuti. Ciò si renderà particolarmente necessario per capi multistrato (ad esempio tasche, colletti etc.).

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 12

Manutenzione e pulizia

Disinserire elettricamente la macchina prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Pulizia mobile

Pulirlo con acqua saponosa e asciugarlo accuratamente.

Importante: Non usare alcool, diluenti o prodotti similari.

Pulizia porta

Pulire periodicamente la parte interna della porta per rimuovere qualsiasi peluzzo dalle guarnizioni attorno al filtro.
Un'accurata pulizia assicura una corretta asciugatura.

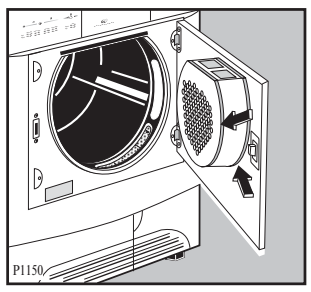

Pulizia filtri

Un'accurata pulizia dei filtri è indispensabile per un corretto funzionamento della macchina.
I filtri trattengono tutti i peluzzi che si accumulano durante l'asciugatura e di conseguenza devono essere puliti con uno straccio umido alla fine di ogni programma, prima di estrarre la biancheria.

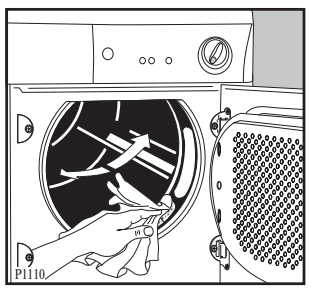

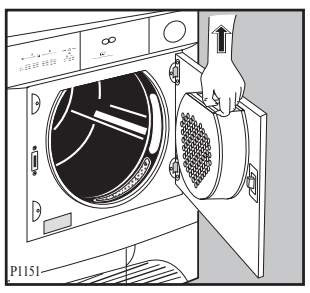

Il filtro sulla controporta deve essere estratto per essere pulito.

La quantità di peluzzi non deve sorprendere: non è dovuta ad un'eccessiva azione meccanica dell'asciugabiancheria.

Tutti i tessuti perdono peluzzi mentre si asciugano ma quando l'asciugatura avviene all'aria aperta, questi vengono portati via dal vento. In un'asciugabiancheria, invece, si raccolgono semplicemente nel filtro.

A lungo andare i filtri possono presentare una patina biancastra dovuta ai residui di detersivo presenti nella biancheria. Pulirli con acqua calda utilizzando una spazzola. Per estrarre il filtro dall'oblò sollevarlo come da figura. Il filtro può essere posizionato con la linguetta rivolta verso sinistra oppure verso destra.

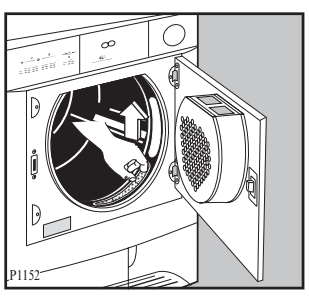

⚠ Non utilizzare mai l'apparecchiatura senza filtri.

Pulizia del condensatore d'aria

Pulirlo periodicamente, 3 o 4 volte all'anno, secondo la frequenza di utilizzo della macchina e il tipo di biancheria abitualmente asciugata o quando si nota accumulo di peluzzi.

Il condensatore si trova nella parte anteriore inferiore dell'apparecchiatura, dietro lo sportellino. Per la pulizia procedere come segue:

- aprire lo sportellino premendo sul tastino interno, come indicato in figura;

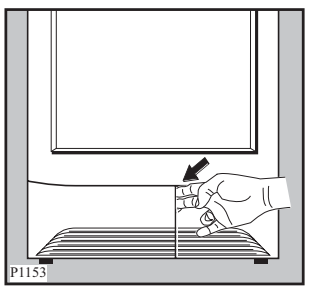

- ruotare i due dischetti rossi verso la parte interna;

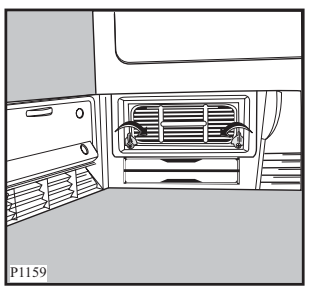

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 13

• estrarre il condensatore servendosi della sua maniglietta;

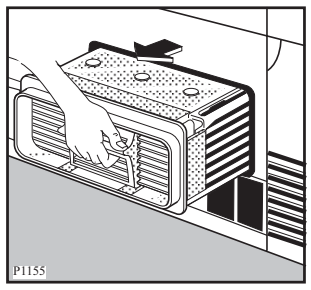

• Pulirlo usando una spazzola e risciacquarlo con acqua corrente, se necessario..

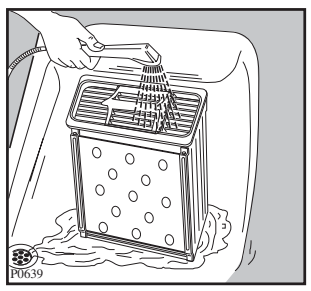

• Pulire anche la parte esterna e le guarnizioni nella parte anteriore e posteriore. Pulire con uno straccio umido le guarnizioni all'interno dello sportellino.

⚠ Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire il condensatore, per non danneggiarlo.

• Rimettere il condensatore al suo posto, bloccarlo ruotando i due dischetti rossi verso l'esterno e chiudere lo sportellino.

⚠ Non far funzionare l'apparecchiatura senza condensatore.

Svuotamento della tanica di raccolta dell'acqua di condensa

L'acqua estratta dalla biancheria viene condensata all'interno della macchina e si raccoglie nell'apposita vaschetta, posta nella parte anteriore, inferiore, sotto il condensatore.
Questa deve essere svuotata dopo ogni ciclo in modo che l'asciugatura avvenga correttamente nel corso del ciclo successivo.
Se non si effettua questa operazione scatta un dispositivo di sicurezza: la lampada spia "**tanica piena**» sul cruscotto si accende. Il programma s'interrompe automaticamente e la biancheria rimane ancora umida.
È possibile effettuare lo svuotamento anche nel corso del programma:

• aprire lo sportellino inferiore
• estrarre lentamente la vaschetta per la maniglia
• aprire il coperchietto e svuotare l'acqua
• richiudere il coperchietto della vaschetta e re-inserire la vaschetta, spingendola a fondo
• richiudere lo sportellino inferiore. Il ciclo di asciugatura riprenderà in automatico.

Procedere nel modo seguente:

• Aprire lo sportello piccolo collocato nella parte inferiore del cestello
• Spostare in alto il blocco giallo
• Estrarre il serbatoio.
• Aprire il coperchio piccolo e far scorrere giu` l'acqua.
• Chiudere il coperchio piccolo e reinserire correttamente il serbatoio.
• Premerlo finché si senta un click e spostare in basso il blocco giallo per chiuderlo in maniera stabile.
• Chiudere lo sportello piccolo e premere nuovamente il pulsante START/PAUSE per permettere all'apparecchio di continuare il programma.

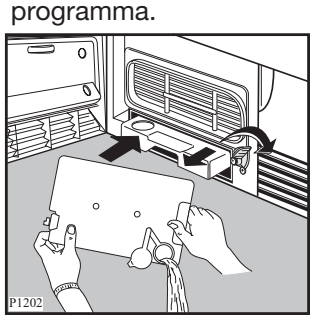

Consiglio: L'acqua di condensa può essere utilizzata in un ferro da stiro a vapore, in una batteria ecc. In questo caso deve essere filtrata (ad es. attraverso un filtro da caffè).

⚠ L'acqua di condensa non può essere bevuta o utilizzata per cuocere i cibi!

Pulizia della griglia posteriore

Togliere polvere e peluzzi per mezzo di un aspirapolvere.

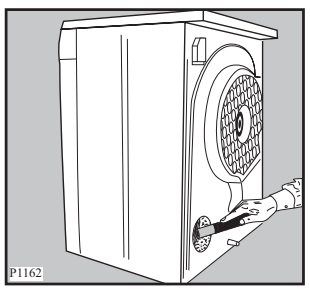

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 14

Anomalie di funzionamento

Prima di interpellare il servizio di assistenza tecnica consigliamo di effettuare i controlli di seguito descritti.

Problema	Cause possibili
• **La macchina non funziona:**	• La porta e/o lo sportello inferiore non sono chiusi. • La spina non è ben inserita nella presa • Non arriva corrente alla presa. • Il selettore programmi non è posizionato correttamente. • Il tasto AVVIO ⏀ non è stato premuto. • La vaschetta non è stata svuotata o non è stata inserita correttamente (spia accesa)
• **Asciugatura insoddisfacente:**	• I filtri e/o il condensatore sono intasati. • La vaschetta è piena d'acqua. • Il settore selezionato non corrisponde al tipo di biancheria. • Il tempo di asciugatura scelto non è sufficiente • La biancheria non è stata dovutamente centrifugata. • È stato premuto il tasto ASCIUGATURA DELICATA oppure REFRESH . • Il cesto è sovraccarico. • L'asciugabiancheria non è stata installata correttamente.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato, indicando il modello della macchina (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di serie (Ser. No.) che si trovano stampigliati sulla targhetta matricola della macchina (vedi disegno a pag. 5).

125993552.qxp 2004-06-04 14:22 Page 15

From the Electrolux Group. *The world's No. 1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.